

# Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise für die Riel-Sicherheitsauflage



Diese Sicherheitshinweise bitte allgemein zugänglich anbringen.

## Allgemein

1. Der Springreitport ist mit erheblichen Gefahren für Mensch und Tier verbunden. Diese können durch die Riel-Sicherheitsauflagen teilweise gemindert werden. Sicherheitsauflagen sollen den Bruch der Hindernisstange verhindern, wenn das Pferd mit genügend Druck von oben darauf schlägt. Die Stange wird dann durch die Riel-Sicherheitsauflage freigegeben indem der Adapter nach unten Nachgibt. Dies unterscheidet die Riel-Sicherheitsauflage von regulären Auflagen.

Hersteller:

Riel GmbH & Co. KG  
Hagenfeldstraße 11-13  
D-75038 Oberderdingen


Tel.: +49 (0) 7045/983-0  
Email: info@riel.de  
riel-sicherheitsauflage.de

2. Die Riel-Sicherheitsauflage besteht aus einer roten mit einem Metallkern ausgestatteten Auflage und einem cremefarbenen Adapter. Die vorgeschriebene Funktion kann die Riel-Sicherheitsauflage nur dann erfüllen, wenn Adapter und die rote Auflage gemeinsam und korrekt installiert sind.

Die Riel-Sicherheitsauflage ist ausschließlich für den Einsatz im Springreitport entwickelt und darf nur hierfür genutzt werden.

3. Die Riel-Sicherheitsauflagen werden in Schlüsselochschiene (Maße siehe Grafik) eingehängt. Sollten Sie nicht sicher sein, ob sich die Schienen von anderen Herstellern eignen, wenden Sie sich bitte an die Fa. Riel GmbH.

4. Die Verwendung von Teilen der Riel-Sicherheitsauflage in Kombination mit Produkten anderer Hersteller oder ist nicht zulässig.

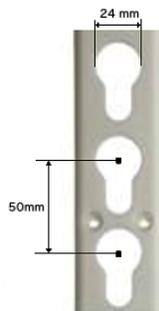

## Erstmalige Nutzung der Riel Sicherheitsauflage

Kontrollieren Sie die Riel-Sicherheitsauflage auf Beschädigungen. Benutzen Sie sie im Zweifelsfall nicht und wenden sich bitte an den Verkäufer der Auflage. Überprüfen Sie auch ob alle Teile vorhanden sind.

## Vor jeder Inbetriebnahme

1. Prüfen Sie die Sicherheitsauflage vor jedem Einsatz auf Schäden. Im Zweifelsfall benutzen Sie nicht und wenden Sie sich an Fa. Riel GmbH.

2. Prüfen Sie Adapter und Auflage auf starke Verschmutzungen wie Erde Gras oder Steine etc.. und reinigen Sie die Einzelteile vor Gebrauch gründlich. Ist dies nicht vollständig möglich, nutzen Sie die Auflage nicht.

## Inbetriebnahme der Riel-Sicherheitsauflage.

1. Stellen Sie sicher, dass die Schlüsselochschiene fest und gerade am Seitenständer montiert ist und dieser fest und gerade steht.

2. Hängen Sie den Adapter mit der Öffnung nach unten in die Lochschiene ein und schieben Sie ihn nach unten bis er einrastet und fest in der Verankerung sitzt. durch die Verdrehsicherung ist ein falsches Einhängen des Adapters nicht möglich.

3. Stecken Sie die rote Auflage in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Adapters und drücken Sie die Auflage nach unten bis sie einrastet. Nun kann die Hindernisstange aufgelegt werden.

6. Bei Temperaturen unter  $-15^{\circ}\text{C}$  oder über  $50^{\circ}\text{C}$  kann die Funktionalität der Riel-Sicherheitsauflage nicht gewährleistet werden.

## Pflege und Wartung

1. Lagern Sie die Teile der Riel-Sicherheitsauflage bei Temperaturen zwischen  $-15^{\circ}\text{C}$  und  $+50^{\circ}$ .

2. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts warmes Leitungswasser ohne Zusätze. Sollten sich Beschädigungen oder Verfärbungen zeigen wenden Sie sich an die Fa. Riel. Eine Nutzung ist dann zu unterlassen bis die Fa. Riel die Unbedenklichkeit des Einsatzes bestätigt.

## Zertifizierung

Die Riel-Sicherheitsauflage ist vom IKA (Institut für Kraftfahrzeuge Aachen, RWTH Aachen) zertifiziert und FEI (Fédération Equestre Internationale) anerkannt. [www.riel-sicherheitsauflage.de/zertifizierung](http://www.riel-sicherheitsauflage.de/zertifizierung)